

samura

KSS-3100



Особенности

1. Регулируемый угол заточки — от 14° до 24° на сторону.
 - Филейные ножи = 16°;
 - Карманные ножи = 20°;
 - Кухонные ножи (азиатские) = 16°;
 - Охотничьи ножи = 22°;
 - Кухонные ножи (американские/европейские) = 20°;
 - Тактические ножи = 22°.
2. Заточка ножей с различными углами (от 14° до 24° на сторону).
3. Заточка ножей и ножниц.
4. Двухэтапная заточка ножей (грубая и тонкая).
5. Ручка из нержавеющей стали и нескользящее основание обеспечивают устойчивость и безопасность.

Инструкция для пользователя

Выберите подходящий слот для заточки и выполните следующие шаги.

Заточка металлических ножей

- Используйте **слот COARSE** (грубая заточка), если лезвие ножа затупилось или повреждено.
- Используйте **слот FINE** (тонкая заточка), если лезвие уже острое и требует лишь лёгкой доводки.

Угол заточки для слотов COARSE и FINE регулируется.

Устройство имеет два слота:


- **Слот COARSE** (карбидные лезвия) — для грубой заточки, интенсивного снятия металла. Позволяет быстро восстановить кромку очень затупленных или повреждённых ножей.
- **Слот FINE** (керамические лезвия) — для тонкой заточки и полировки, снимает минимальное количество металла. Отлично подходит для удаления заусенцев и финишной обработки кромки после использования слота COARSE. Делает кромку более гладкой и острой.

Порядок действий:

1. Поверните регулятор, чтобы установить нужный угол заточки для слотов COARSE и FINE. Вы можете воспользоваться рекомендованными углами, указанными на устройстве и регуляторе.
2. Поставьте точилку на ровную рабочую поверхность. Удерживайте точилку одной рукой, а рукоятку ножа — другой.
3. Полностью вставьте лезвие ножа в соответствующий слот под углом 90° к точилке. Слегка надавите на лезвие, протягивая нож через слот от основания к острию. Избегайте трения поверхности лезвия о стенки слота во время заточки. Всегда протягивайте нож от основания к острию — никогда не толкайте нож от себя.
4. Повторите действие. Обычно достаточно 5–7 протяжек, чтобы заточить лезвие, но для ножей из особо твёрдой стали может потребоваться больше проходов.
5. Протяните нож через каждый слот поочерёдно — сначала через COARSE, затем через FINE. Не чередуйте слоты во время заточки.



Slot COARSE

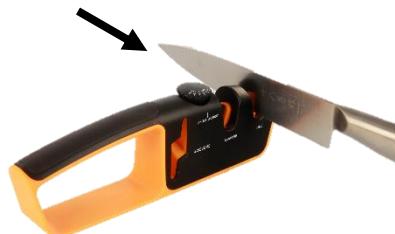

Slot FINE

Заточка ножниц

- Используйте **слот SCISSORS** (керамические стержни), если лезвия ножниц затупились. Угол заточки этого слота фиксированный.
- Слот предназначен для заточки ножниц, удаления заусенцев и полировки лезвий до остроты бритвы.

Порядок действий:

1. Поставьте точилку на ровную рабочую поверхность.
2. Удерживайте точилку одной рукой, а ножницы — другой. Вставьте лезвия ножниц в слоты по обе стороны от керамического стержня и продвиньте ножницы вперёд. Затем сомкните лезвия, протягивая ножницы на себя/из слота. Повторяйте движение, пока ножницы не станут острыми.

Слот SCISSORS подходит как для правшей, так и для левшей.



Уход и хранение

1. Очищайте точилку влажной тканью или мягкой щёткой, затем вытирайте насухо.
2. Не промывайте водой.